

XXL Bikes

HGW-IPD-DMP - Digitální přehrávač MP3

tel. 602 595 751
Jaselská 31, Opava

pokis@volny.cz
www.goldwing-cz.cz

POKYNY K INSTALACI

Klíčkem vypněte zapalování motorky a odpojte baterii. Po odpojení otočte klíček zapalování zpět - to umožní vybít audiosystém motorky a rozpoznat jednotky MP3.

Po provedení všech kroků instalace vypněte zapalování a připojte baterii.

Naše jednotky nejsou vodotěsné. Při uvažování o místě instalace pamatujte na ochranu před vodou a dalším možným poškozením.

Poznámka: Obě jednotky zapojte do konektoru, který se normálně používá pro CD-měnič Honda Goldwing. Nelze používat současně tuto jednotku a CD-měnič - vždy může být instalováno jen jedno zařízení.

Instalace obou jednotek do přihrádky je rychlá a snadná. Je zapotřebí jen klíč na šrouby 6 mm s šestihrannou hlavou pro sejmutí sedla motorky. Podle toho, kam se rozhodnete ji instalovat, nebudete možná potřebovat vrtat otvory nebo vyřezávat plastové díly.

Pro přístup ke konektoru bude třeba odejmout z GL1800 sedlo. Konektor měniče CD je umístěn vedle příčnicku rámu v černém gumovém návleku.

Kabel přehrávače MP3 zapojte do volného konektoru měniče CD a ujistěte se, že slyšíte spolehlivé zaklapnutí. Může být vhodné omotat konektor pro ochranu před ostatními prvky elektrifikou izolační páskou.

Poznámka: Konektor musí být umístěn tak, aby při opětovné montáži sedla nebyl poškozen.



Příprava paměťového média


Obě paměťová média - SD i USB - musí být naformátovaná na 1 partition-tabulku systémem FAT16 nebo FAT32. Některé paměti USB jsou z výroby vybaveny tzv. "bootovatelnou partition-tabulkou", kterou je třeba vymazat. Postupujte podle návodu dodaného k paměti USB.

Pro kopírování skladeb na paměťovou kartu není nutný žádný speciální software. Skladby lze na kartu SD nebo do paměti USB přenést pomocí Průzkumníku Windows nebo jiným nástrojem. Jednotka HGW-IPD-DMP je schopna přehrávat skladby ve formátu MP3 nebo WMA. Podporuje umístění až 6 "disků" nebo adresářů, každý až s 99 skladbami.

*** Poznámka: Pro doporučený způsob obsluhy **je nutno** umístit alespoň 1 skladbu do tzv. kořenového adresáře karty SD nebo paměti USB ! Pokud na paměťové kartě vytvoříte naráz 6 adresářů, nemusí přehrávač pracovat správně. Kořenový adresář se počítá jako 1 adresář, takže pak už lze vytvořit jen 5 dalších adresářů, celkem tedy 6.

HGW-IPD-DMP bude skladby přehrávat v pořadí, v jakém byly uloženy na paměťové médium. Na připojeném obrázku jsme v adresáři vybrali všechny skladby. Stačí ukazatelem myši uchopit požadovanou skladbu a přemístit ji na začátek seznamu tak, aby skladby byly na médium překopírovány v zobrazeném pořadí.

Poznámka: Přehrávač podporuje až 99 adresářů a v každém až 99 skladeb, ale audiosystém Goldwing může při pokusu o přechod do 7. adresáře ohlásit "NO DISC" (Není vložený disk) nebo může začít hrát znovu od "DISC 1". Jedná se o omezení plynoucí z audiosystému Goldwing a ne z přehrávače HGW-IPD-DMP.

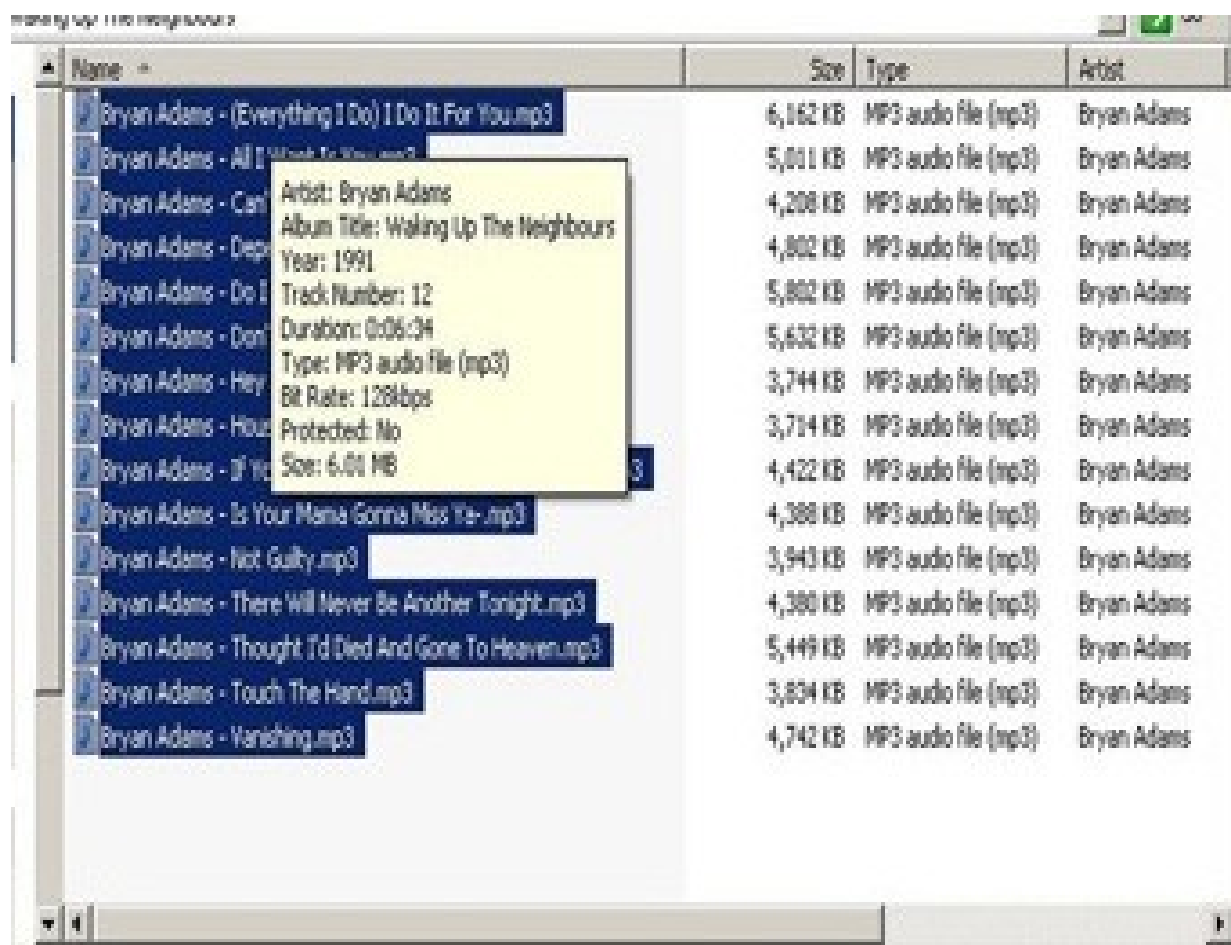

Přehrávání skladeb

Po instalaci jednotky přehrávače vložte kartu SD nebo připojte paměť USB, klíč zapalování přepněte do polohy "ON" (Zapnuto) nebo "Accesory" (Příslušenství) a na panelu zvolte přehrávač CD. Displej Goldwing zobrazí aktuální adresář (na panelu se zobrazí "CD") a přehrávanou skladbu. Na připojeném obrázku je odehráno 5 minut a 23 sek. ze 4. skladby na 1. disku.

Pokud je systém Goldwing vybavený navigací Honda, lze přepnout displej, takže bude vypadat jako na spodním obrázku. Všimněte si, že informace o disku a skladbě se zobrazuje v levém spodním rohu obrazovky navigace.



Všechny obrázky jsou určeny jen pro ilustraci, protože jednotlivé motorky i jejich panely se mohou lišit.

HGW-IPD-DMP - Digitální přehrávač MP3

Když chcete změnit skladbu, stiskněte tlačítko TUNE / DISC 1x směrem nahoru nebo dolů.

Když chcete změnit adresář, stiskněte tlačítko TUNE / DISC po dobu 2 sek. směrem nahoru nebo dolů.



Nepřehlédněte

Poznámka: Obě jednotky podporují opakování adresáře resp. seznamu skladeb. Po přehrání poslední skladby z adresáře resp. seznamu začnou přehrávat tentýž adresář znovu od 1. skladby. Pokud chcete přejít k dalšímu adresáře nebo seznamu, použijte tlačítko TUNE / DISC.

Tlačítko **ASEL-RPT-RDM** na ovládacím panelu audiosystému není funkční - je použito pro připojení k portu AUX jednotky. Tato funkce není podporována audiosystémy Goldwing nebo BikeMP3.com.

Z důvodu různých verzí softwaru, ukládaných do audiosystémů OEM, bylo zjištěno, že sice jednotka dál přehrává, ale ovládací tlačítka odmítají funkci. Pokud k tomu dojde, pak při zaparkování motorky vypněte a zapněte klíček zapalování - většinou to postačí k resetu systému. Pokud je motorka vybavena některým ze systému příjmu rozhlasu v pásmu FM, před vypnutím zapalování přepněte na příjem FM, protože tím se reset audiosystému provede rychleji než kdyby bylo třeba znovu nahrávat celý systém BikeMP3 a ve většině případů to stačí k odstranění problému. Toto chování je u některých audiosystémů OEM běžné a může to ovlivňovat všechny ostatní audiokomponenty dokonce i když jednotka BikeMP3 není přítomná.